TAKARA TOMY

対象年齢6才以上

© TOMY

すみっコぐらし™

すみっコさがし

sumikkosagashi

取り扱い説明書

保護者の方と一緒にお読みください。

この度は、タカラトミー「すみっコさがし」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※単4形アルカリ乾電池3本使用（別売り） REQUIRE 3 LR 03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT NCLUDED.)
※写真・イラスト・ゲーム画面と実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
©2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので３才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。＜電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。＞・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+−（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。



＜使用上のお願い＞
○ご使用の前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本体は、非防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○時計精度は日差±10秒以内です。

液晶ディスプレイ	1.44 インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128×128 カメラ 320×240
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約 6 時間 ※使用状況によって異なります。
保存可能枚数	本体内蔵メモリー：最大 50 枚（外部メモリーは使用できません）

タカラトミーでは「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製品に当たっておりますが、万一お気付きのものがございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室 おかけまちがいのないようにお願いします
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17 時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031
0570-041031 タカラトミーサポート 検索
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元：株式会社 タカラトミー

セット内容 ●すみっコさがし（本体）…1 ●取り扱い説明書（本書）…1

1.各部名称と基本操作

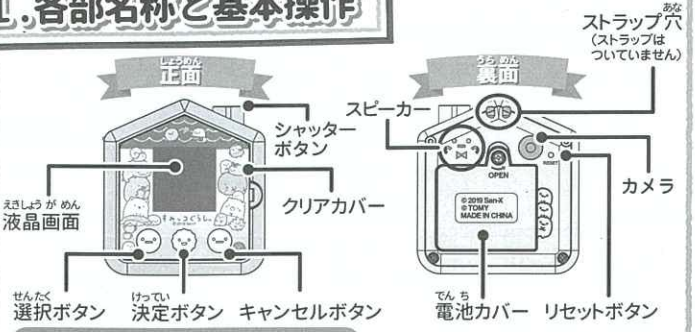

パワーオン / パワーオフ

決定ボタンを約３秒長押しするとパワーオンになるよ。決定ボタンを長押しするとパワーオフになるよ。約１分間ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

キャンセルボタン

1つ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

リセット

電池を入れ直したときには、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えないよ。

きせかえシート

クリアカバーを外すと、きせかえシートを変えることができるよ。
閉めるときは、クリアカバーの左の突起を穴にはめてから、軽く押し込んでね。

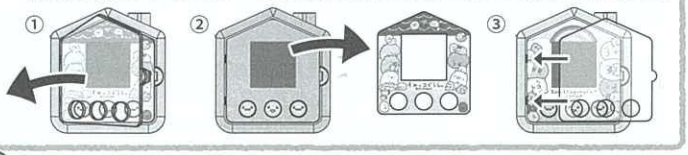

2.遊ぶ前に…

電池の入れかた

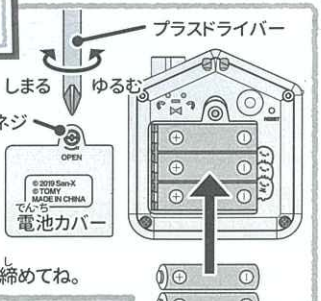

①本体裏側の電池カバーを開けてね。
（プラスドライバーでネジをゆるめてね。）
②単4電池（別売り）を3本セットするよ。
「+(プラス)」「−(マイナス)」をよく確認して正しくセットしてね。
③電池カバーを元に戻して、しっかりネジを締めてね。

⚠
- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。

電池交換のしかた

- 電池残量が少なくなると、「でんちをこうかんしてね!」が表示されるよ。
- 音声が小さくなったり、聞こえなくなったときや、画面が暗くなったときは、乾電池をすべて新しいものに交換してね。
- 「電池の入れかた」を参考に電池を入れ替えて、リセットボタンを押そう。

3.初期設定

ひにちせってい

①まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと数字が大きくなるので、現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
②「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

じかんせってい

①まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと数字が大きくなるので、現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
②「分」の設定も①と同じように設定してね。

※1つ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 遊んでみよう！

まちうけ画面

年月日が表示されるよ
時間が表示されるよ

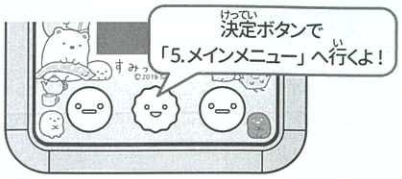

※まちうけ画面で選択ボタンとキャンセルボタンは使えないよ。

まちうけ画面ではこんなことが起きるかも！

すみっコのお部屋にみにっコが遊びに来るかも!

20：00〜5：59の間はすみっコたちは寝ているよ。

巨大なほこりが…!?
(⇒「6.すみっコのおへや：そうじ」)

すみっコがいなくなっちゃう…!?
(⇒「6.すみっコのおへや：なかよし・まんぷくど」)

5. メインメニュー

まちうけ画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。
遊びたいモードを選んで決定ボタンを押してね。
この画面でキャンセルボタンを押すと、まちうけ画面に戻るよ。

すみっコMAP

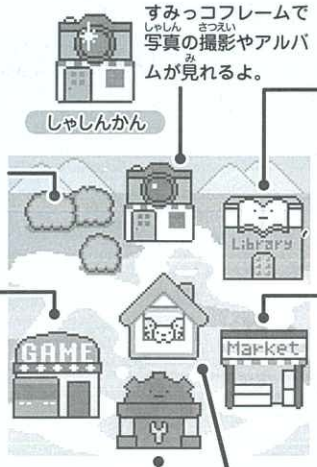

すみっコフレームで写真の撮影やアルバムが見れるよ。
しゃしんかん

すみっコさがし
すみっコたちをさがせるよ。

としょかん
すみっコたちやアイテムのチェックができるよ。

ゲームセンター
ミニゲームができるよ。

すみっコマーケット
おかいものができるよ。

きほんの設定ができるよ。
せってい

すみっコたちのおせわができるよ。
すみっコのおへや

6. すみっコのおへや

メインメニューで「すみっコのおへや」を選んだあとに選択ボタンを押すと、すみっコのお部屋選択ができるよ！
おせわしたいすみっコのお部屋で決定ボタンを押してね！

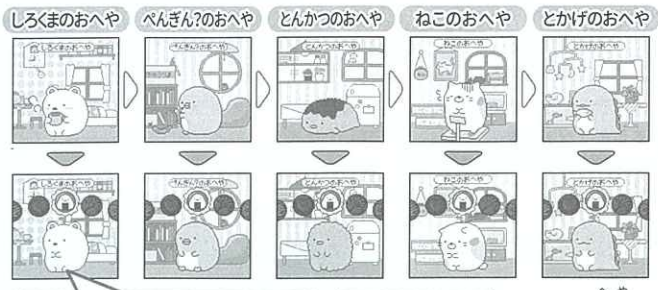

おせわメニュー

選択ボタンでおせわの種類を選べるよ。キャンセルボタンですみっコのお部屋へ戻るよ。

個別におせわをしてあげてね♪

だれかのお部屋にみんな集まっていることも。
ふって! マークが出ているときに本体を振ると…？

ごはん

選択ボタンであげたいごはんを選んで決定ボタンを押そう。「あげる」を選ぶとすみっコたちがごはんを食べるよ！
ごはんによって好き・普通・苦手の3パターンのリアクションがあるよ。
すみっコたちのそれぞれの好きなごはんを探してみよう！（苦手なごはんや、まんぷくどがいっぱいになると食べないよ。）

- ? のごはんは「11. すみっコマーケット」で入手するまで選べないよ。
- トースト以外のごはんは、1回あげるごとに1個減っていくよ。最大99個まで持つことができるよ！
- トーストのみ、買わなくても無限にあげることができるよ。

そうじ

本体を振ってお部屋を掃除しよう！
掃除をしないで放っておくと、巨大なほこりが出現しちゃうかも!?

そうじをしてキレイにしよう！

きがえ

選択ボタンで着せたいアイテムを選んで決定ボタンを押そう。着替えたすみっコはまちうけ画面に反映されるよ。

現在選択中のアイテムには表示されるよ。

着替えアイテムを外したいときは、「なし」を選んで決定ボタンを押そう。
※なにも着ていないときは外せないよ。

なでなで

決定ボタンをいっぱい押して、すみっコをなでなでしてあげよう♪

ミニイベント

おへやに入ってアラームが鳴ったら、決定ボタンを押してね。指定されるアクションをしてみよう！

例えば…
しろくまが寝ているところにブラックたぴおかが登場！決定ボタンを押してしろくまを起こしてあげよう。

なかよし度・まんぷく度

なかよし度
まんぷく度

すみっコのお世話をすると、なかよし度がどんどん上がっていくよ！
長い間お世話をしないと、すみっコたちがさみしがって、なかよし度が下がっちゃうかも…。
まんぷくどが下がっていたら、ごはんをあげてね。

あまりお世話をしないで放っておくとすみっコたちがおへやからいなくなっちゃうよ。
「さがしにいく」ボタンを押すといなくなったすみっコをさがしに行けるよ。

7. すみっコさがし

カメラを使ってすみっコたちを追いかけてつかまえよう！わなアイテムを選択するとサーチスタート！（本体をすいちょくに持つと自動でスタートします）

① わなアイテムを選択してみよう

- ？のアイテムは「11. すみっコマーケット」で入手するまで遊べないよ。
- アーム以外は1回使うごとに1個減っていくよ。
- 最大99個まで持つことができるよ！
- アームのみ、買わなくても無限に使うことができるよ。

② すみっコ発見！…と思ったら逃げていく!? 表示される矢印の方向に本体を動かして、追いかけよう！わなをつかってすみっコたちのシャッターチャンスをねらおう！

すみっコ発見!!　にげちゃった…　矢印の方向にほんたいをすばやく動かそう！

すみっコを見つけるとわなアイテムが自動でつかわれるよ。　シャッターチャンスマークが出たらシャッターボタンを押そう！　成功するとすみっコゲット!!

成功

使用するわなアイテムによって、すみっコやみにっコのアクションが変わるよ。特定のアイテムでしかつかまらないキャラクターも…!?いろいろなアイテムを試して、「10. としょかん：すみっココレクション」のコンプリートを目指そう！

失敗

タイミングが合わないと、すみっコたちが逃げちゃうことも…。またチャレンジしよう！

120以上のすみっコやみにっコが登場！

つかまえたすみっコやみにっコは「10. としょかん：すみっココレクション」に登録されるよ！

こんなことが起きるかも

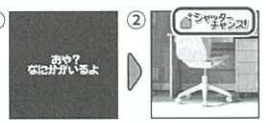

時々、特別なキャラクターがゲットできることも！
②が表示されたあとシャッターボタンを押してね！

8. ゲームセンター

ゲームセンターでは6種類のミニゲームで遊べるよ！
選択ボタンで遊びたいミニゲームを選んで決定ボタンを押そう。タイトル画面で「スタート」を選んで決定ボタンを押すとミニゲームがはじまるよ。
「せつめい」を選ぶと、ミニゲームの簡単な説明がみられるよ。

しろくまのおでかけ

氷に乗っておでかけしているしろくまがすべって転びそう！
本体を傾けてしろくまが氷の真ん中にいるようにバランスをとってね。

だるまさんがころんだ

ねこが後ろを向いている間だけ決定ボタンを連打しよう！
ねこがこっちを向いているときに決定ボタンを押すとゲームオーバーだよ！

すみっコトレイン

すみっコたちとトレインダンスをしよう！
おして! ボタンがでたら決定ボタンを押してしろくまを手伝ってあげてね。

とかげのダイビング

本体を傾けてとかげを湖の底のお母さんのところへ連れていってあげよう。
途中でおさかなをとると、もらえるすみっコインがふえるかも♪

すみっコフィット

本体を傾けてすみっコたちをピンクの座布団の上に移動させよう。ブロックをうまく使って、ほこりをよけてね。
みんな座れるかな？

すみっコうらない

シャッターボタンですきなものを撮影しよう！
すみっコたちがうらないをしてくれるよ♪

※本体をすい平、またはすい直にもたないとはじまらないゲームがあるよ。

この絵のときは本体をすい平にもってね

この絵のときは本体をすい直にもってね

ミニゲームをクリアすると、すみっコインゲット！
たくさん集めて「11. すみっコマーケット」でお買い物をしよう！

9. しゃしんかん

写真さつえい

すみっコたちのカワイイフレームで写真が撮れる♪

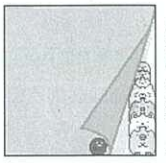

いろんなフレームを使って、楽しい写真をいっぱい撮ろう！
選択ボタンでフレームを選んでね。

アルバム

最大50枚までさつえいした写真をみることができるよ。選択ボタンで写真を送りみることができます。
この画面で決定ボタンを押して「はい」を選ぶと表示している写真を削除できるよ。

こんなことが起きるかも！

たくさん写真を撮っていくと、特別なイベントが発生！
成功すると、すみっコの写真フレームがゲットできちゃう！

10. としょかん

としょかんでは、以下の図鑑のチェックができるよ。

- すみっココレクション … つかまえたすみっコやみにっコ
- わなアイテムずかん … 今までに購入・ゲットしたわなアイテム
- ごはんアイテムずかん … 今までに購入・ゲットしたごはんアイテム

すみっココレクション

① 選択ボタンですみっコの種類を選んで決定ボタンを押すと、各キャラクターごとにチェックができるよ。

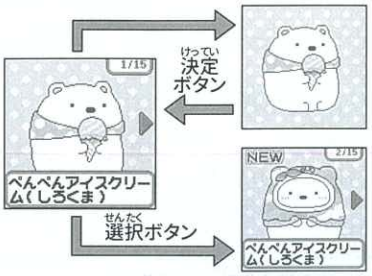

② 決定ボタンを押すと、イラスト全画面、選択ボタンを押すと、次のページを見ることができるよ。

わなアイテムずかん

① 選択ボタンで、見たいわなアイテムを選んで決定ボタンを押してね。わなアイテムの詳細をチェックしよう。
選択ボタン長押しでページを飛ばせるよ。

⚠ ・★マークが新しく入手したアイテムだよ。

② 次ページマークが点滅しているときに、決定ボタンを押すと、次のページを見ることができるよ。
すみっコやみにっコをつかまえるヒントが載っているかも…？

ごはんアイテムずかん

① 選択ボタンで見たいごはんアイテムを選んで決定ボタンを押してね。ごはんアイテムの詳細をチェックしよう。

⚠ ・★マークが新しく入手したアイテムだよ。

11. すみっコマーケット

「6. すみっコのおへや」で使えるごはんアイテムや、「7. すみっコさがし」で使えるわなアイテムを買うことができるよ。

① 「わなアイテム」「ごはんアイテム」のどちらを買うか選んでね。

② 買いたいアイテムを選択して決定ボタンを押してね。

③ 買いたい個数を選択して決定ボタンを押してね。
※購入可能個数が1個の場合、個数選択はできないよ。

（すみっコイン所持数）－（購入金額）
（購入個数）×（アイテムの値段）
購入個数
アイテムを持っている数

ときどき金のアームが出現するかも…

12. せっていモード

せっていモードでは、日時、音量、明るさの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。
選択ボタンでアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。

ひにちせってい

「3. 初期設定」と同じように、今日の日にちを変更できるよ。

じかんせってい

「3. 初期設定」と同じように、今の時間を変更できるよ。

あかるさせってい

画面の明るさを5段階で設定できるよ。
選択ボタンで切り替えて決定ボタンを押そう。初期設定は「3」だよ。

おんりょうせってい

音量を5段階で設定できるよ。
選択ボタンで切り替えて決定ボタンを押そう。初期設定は「3」だよ。
※音量0に設定してもシャッター音は鳴ります。

オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去するよ。
2回確認されるので、2回「はい」を選ぶとすべてのデータが消えるよ。
（アルバムの写真もすべて消去されます）

⚠ 一度消したデータはもとに戻りません。必要な時以外は行わないでね。

パスワード

パスワードを入れることで、特別なすみっコをゲットできるよ！
パスワードは雑誌、HPなどで公開するよ。
詳しくはタカラトミー HP をチェックしてね！
⇒ パスワードですみっコをゲットすると、「10. としょかん」に“とくべつずかん”が追加されるよ。

13. こんなときは…

●電源が入らない	電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。「2. 遊ぶ前に：電池の入れかた」を見ながら電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。
●画面が映らない、動かない、表示がおかしい	決定ボタンを約3秒以上押してください。それでも直らない場合は、「1. 各部名称と基本操作：リセット」を見ながらリセットボタンを押してください。